



## Guide F2POOL

© Copyright EURL Mining Delta 2020 – 2021. Tous droits réservés.

Mining Delta se réserve le droit d'apporter des corrections, modifications, améliorations, améliorations et autres changements à ses produits et services à tout moment et d'interrompre tout produit ou service sans préavis.

Les clients doivent obtenir les dernières informations pertinentes avant de passer des commandes et doivent vérifier que ces informations sont à jour et complètes. Tous les produits sont vendus sous réserve des conditions générales de vente de Mining Delta fournies au moment de la confirmation de commande.



Tous les textes et figures inclus dans cette publication sont la propriété exclusive de EURL Mining Delta, et ne peut être copié, reproduit ou utilisé de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de Mining Delta. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de Mining Delta. Bien que les informations contenues dans ce document aient été soigneusement examinées, Mining Delta ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs ou d'omissions. Mining Delta se réserve le droit d'apporter des corrections, des mises à jour, des révisions ou des changements aux informations contenues dans ce document.



## Table des matières


<b>1. Configurer sa POOL de minage.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Tableau de Bord .....</b>	<b>5</b>
2.1 Menu "Home" .....	5
2.2 Menu "Workers".....	5
2.3 Revenir sur F2POOL.....	6
<b>3. Configuration du serveur .....</b>	<b>7</b>




# 1. Configurer sa POOL de minage

## Création d'un compte avec F2POOL:

1. Cliquez sur "Create Account"

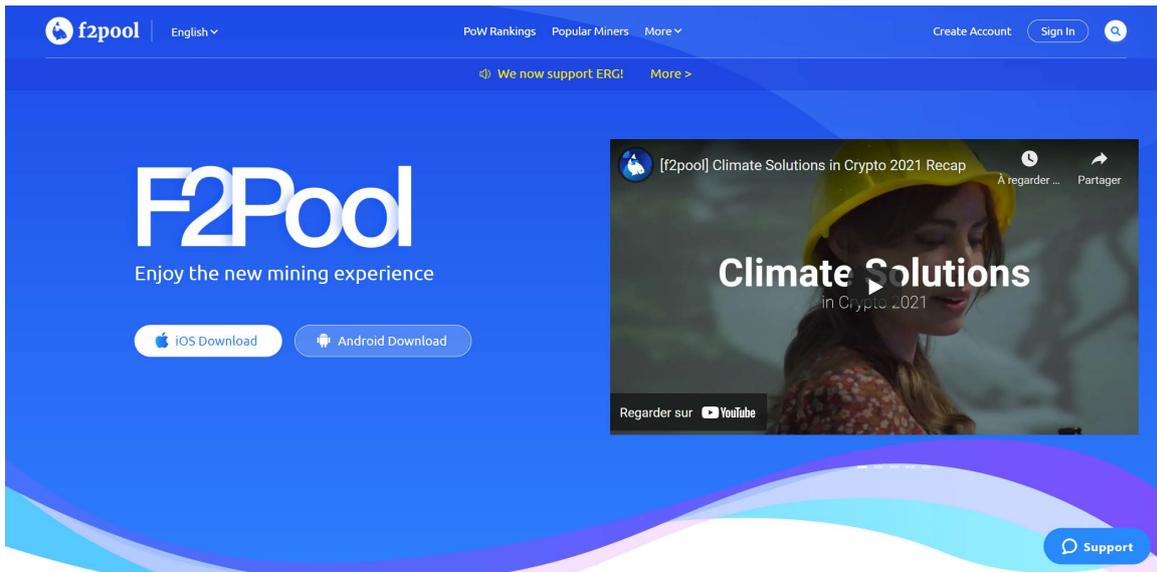

2. Remplir le formulaire de création de compte:

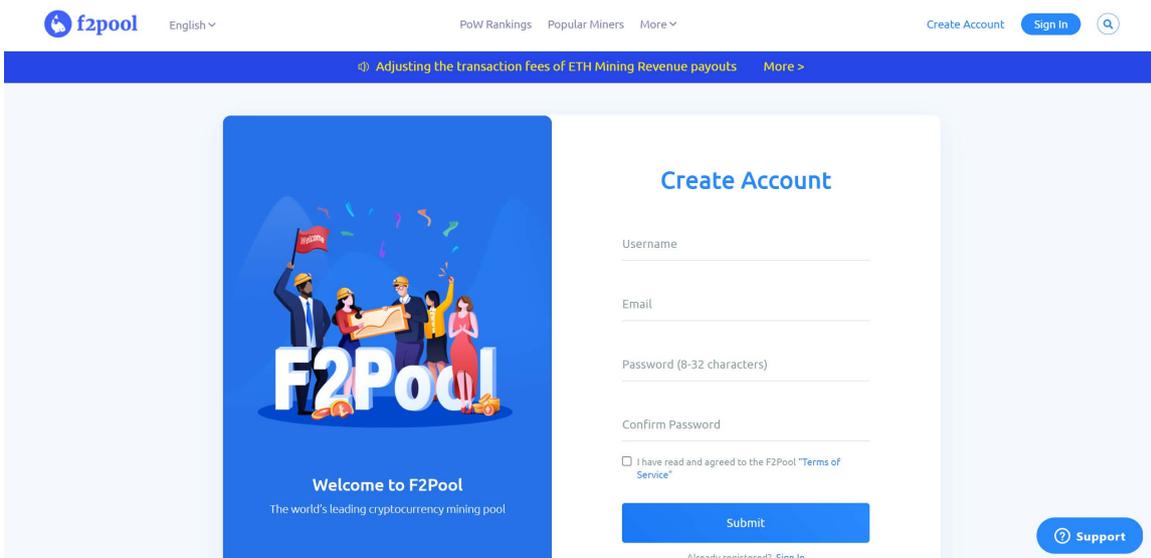




## 2. Tableau de Bord

### 2.1 Menu "Home"

1. Le graphique est la courbe sur 24H de minage.
2. Vous pouvez modifier le temps de la courbe entre "30min" ou "1D".

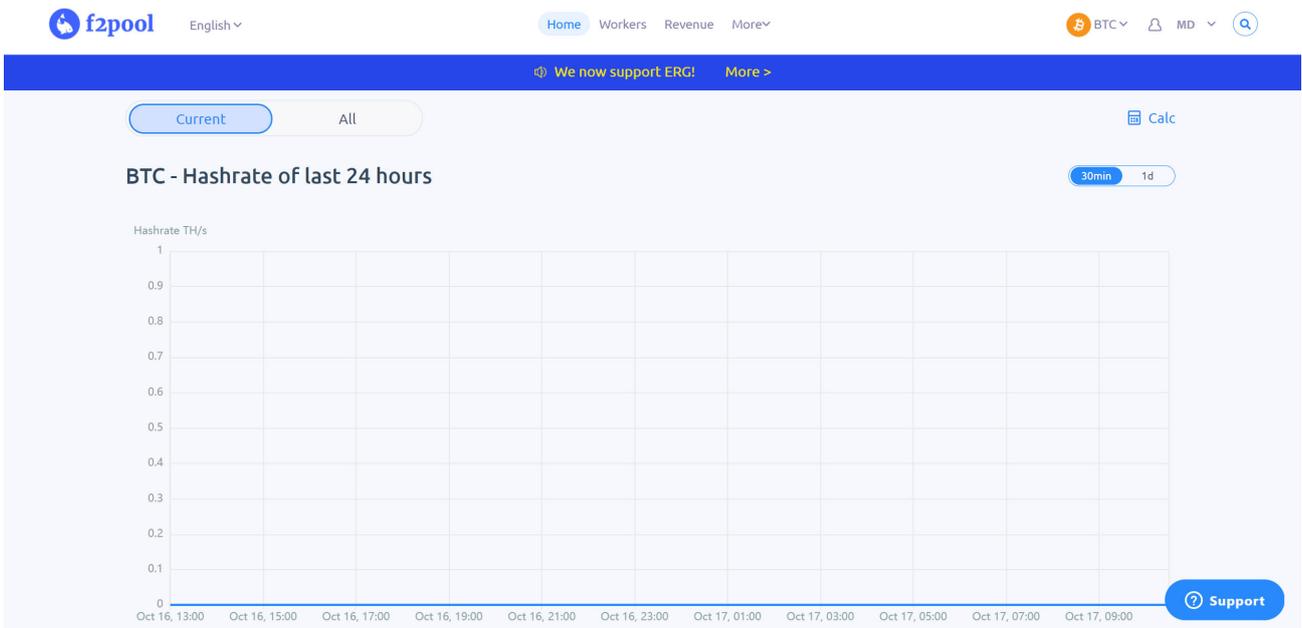

### 2.2 Menu "Workers"

1. Créer un **nouveaux groupe** si vous avez plusieurs asics BTC.
2. Au milieu la Configuration de la pool pour se connecter avec l'asic à reporter sur Antminer

The screenshot shows the 'Workers' menu in the f2pool dashboard. On the left, there is a 'New Group' button and a list of groups: 'All', 'No Group', and 'antminer'. Each group shows a hash rate of '0.00 H/s' and a status of '0 / 0 / 0 / 1'. The 'antminer' group has a gear icon for configuration. The main content area is titled 'Miner Configuration Example' and contains the following fields:

- Pool 1 URL: stratum+tcp://btc.f2pool.com:1314
- Pool 2 URL: stratum+tcp://btc.f2pool.com:3333
- Pool 3 URL: stratum+tcp://btc.f2pool.com:25
- Worker: MiningDelta.001
- Password: 21235365876986800

Below the fields, there are two bullet points:

- Worker name format: username+dot+number. Each worker name corresponds to one miner.
- Password can be randomly set.


At the bottom right, there is a 'Support' button and an upward arrow icon.



### 3. Pour configurer la pool:


- Cliquer sur "Miner Setting" dans OS de Antminer (voir le Tuto Antminer).
- Reporter les données fournies par F2POOL sur le formulaire.

- 4. Cliquez sur "SAVE" dès que vous avez fini de configurer la pool.
- 5. Une fois appuyé sur le bouton Save, l'ASIC va redémarrer pour charger la nouvelle configuration.

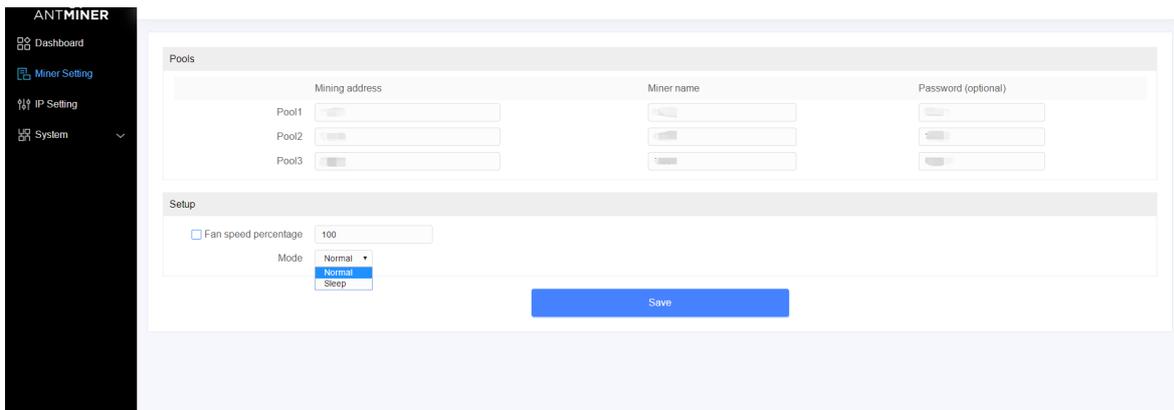


## 2.3 Revenir sur F2POOL

- 1. Dans l'onglet "Workers".
- 2. vous verrez la pastille devenir verte et voir le hashrate de votre ASIC (attendre entre 10/ 30min pour voir s'afficher le hashrate).

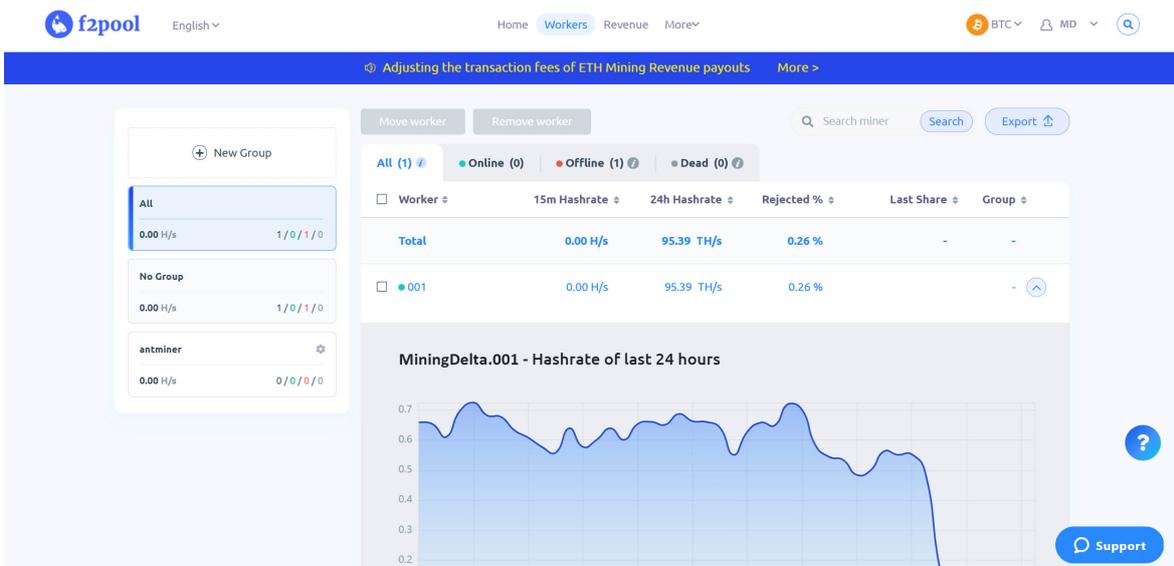

 IMPORTANT n'oubliez pas dans les paramètres de mettre le 2FA.

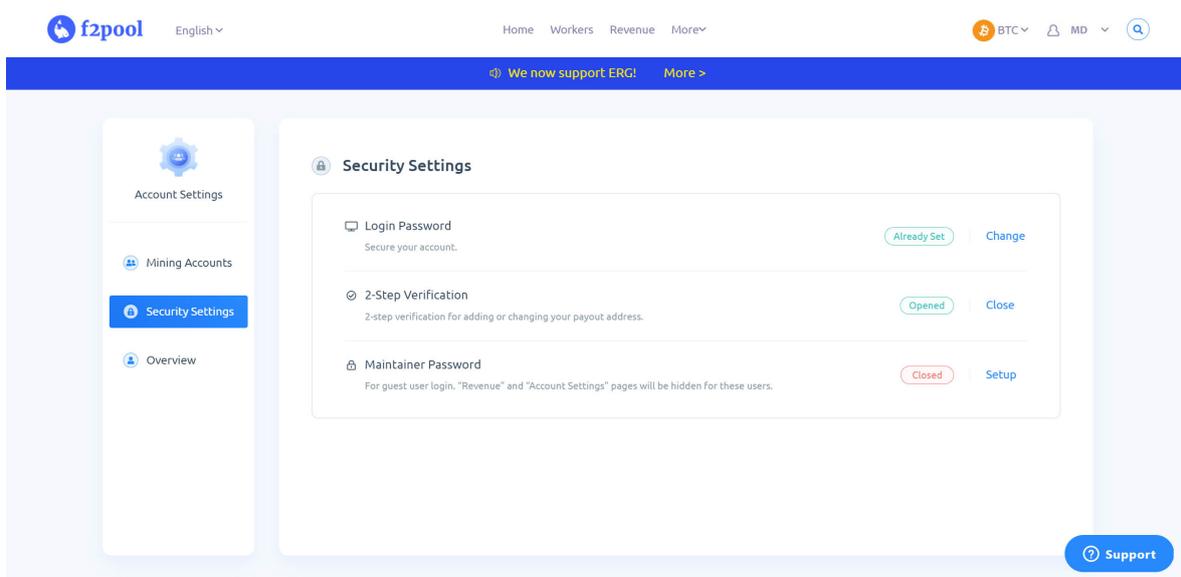

### 3. Application F2POOL

3.1 Il existe une application pour smartphone pour suivre et être alerté de la situation.

- Pour Android: F2POOL.ANDROID
- Pour IOS: F2POOL.IOS



Scan



**Règlements:**

**Avis FCC (POUR LES MODÈLES CERTIFIÉS FCC) :**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Noter:**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.

UE DEEE : Élimination des déchets d'équipements par les utilisateurs dans les ménages privés dans l'Union européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre ordures ménagères

**service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté le produit.**